

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Доссон-ди-Казьер
Treviso - Italy (Италия)

Тел.: (+39) 0422 4940

Факс: (+39) 0422 4941

info@came.com - www.
came.com


ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Описание

62700030

VA/01 Контроллер для видеодомофонных устройств X1 = 18 В, 1100 мА.

Описание компонентов

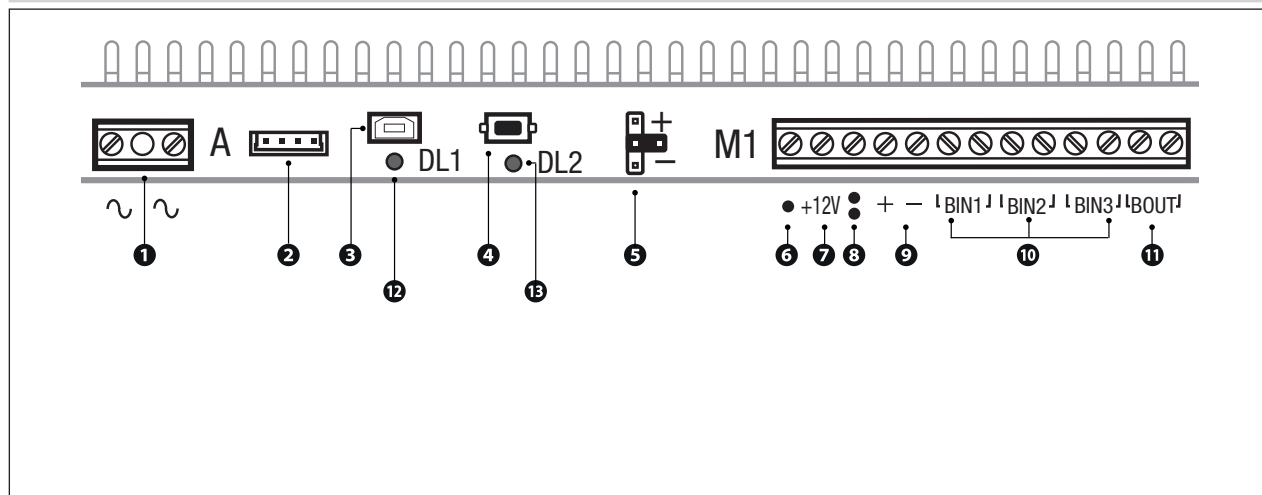

- ❶ Контакты электропитания
- ❷ Разъем для кабеля последовательного интерфейса RS232 (не используется)
- ❸ Порт mini USB для программирования с ПК
- ❹ Кнопка программирования вызывных панелей
- ❺ Переключатель для запоминания и удаления кодов и TAG-капсул
- ❻ Выход AUX 1, открытый коллектор (макс. 100 мА)
- ❼ Общие входы

- ❽ Выход AUX 2, открытый коллектор (макс. 100 мА)
- ❾ Электропитание вызывных панелей (=18 В)

📖 Устройство оснащено электронным средством защиты от перегрузок и коротких замыканий.

- ❿ Шинные входы от вызывных панелей
- ⓫ Выход стойки
- ⓬ Светодиодный индикатор USB-подключения (зеленый)
- ⓭ Светодиодный индикатор статуса программирования (желтый)


Технические характеристики

МОДЕЛИ	VA/01
Напряжение электропитания (~В)	220-230 В Пер. тока 50/60 Гц
Макс. потребляемый ток (мА, ~)	~350
Номинальное напряжение питания вызывных панелей (В)	=18
Напряжение питания стойки (В)	=20
Модули (n°)	12 DIN EN50022 35 x 7,5
Пиковый потребляемый ток вызывных панелей (А)	1,1<15 с*
Потребляемый ток вызывных панелей (мА)	600
Максимальная рассеиваемая мощность (Вт)	25
Средний срок службы (в часах)	90000
Диапазон рабочих температур (°C)	0 ÷ +35
Диапазон температур хранения (°C)	-25 ÷ +70
Примечание	(*) 1,6 А<15 с, если шина не подключена или питается автономно

(*) Перед установкой изделие необходимо хранить при комнатной температуре, если транспортировка или хранение на складе осуществлялись при крайне высоких или низких температурах.

(**) Средний срок службы изделия носит исключительно ориентировочный характер и рассчитывается исходя из соответствия условиям эксплуатации, монтажа и технического обслуживания. На него, среди прочих, влияют такие факторы, как климатические и погодные условия.



Габаритные размеры

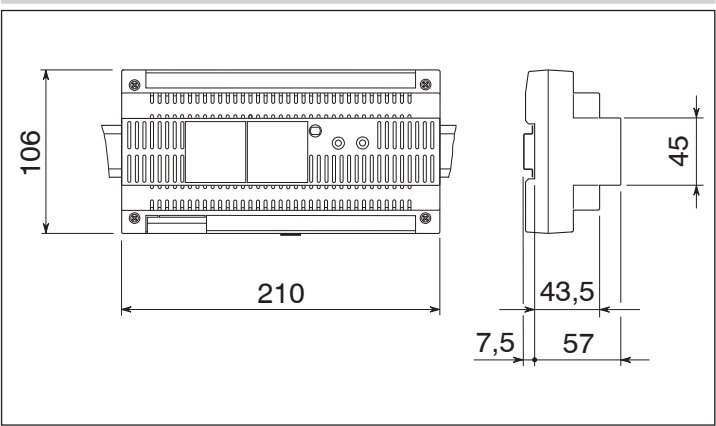

МОНТАЖ


Контроллер может быть установлен ТОЛЬКО в закрытом шкафу. Убедитесь в наличии вентиляционных решеток.

 Контроллер должен ВСЕГДА устанавливаться в горизонтальном положении.

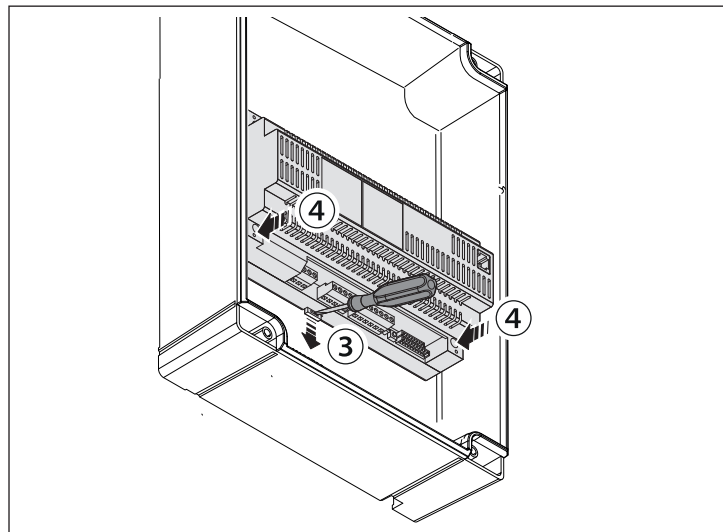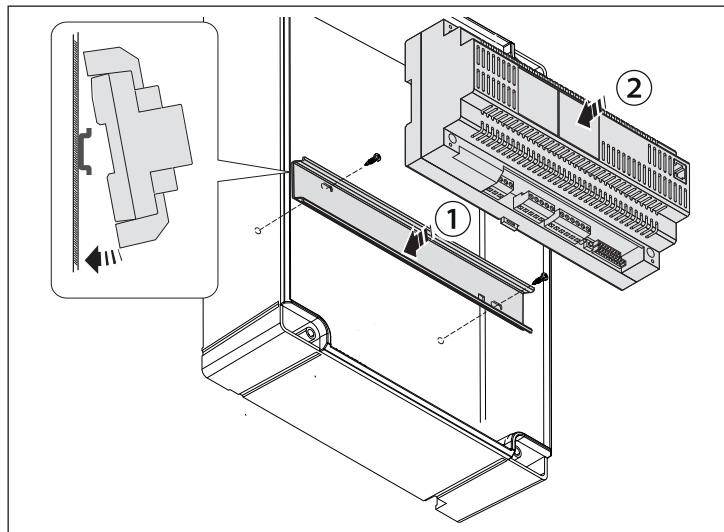


Многоквартирная система с 4 абонентскими устройствами

Используйте кабель VCM/1D. Максимальное расстояние между контроллером и абонентским устройством не должно превышать 100 метров, а общая протяженность всех участков не должна превышать 1000 метров.

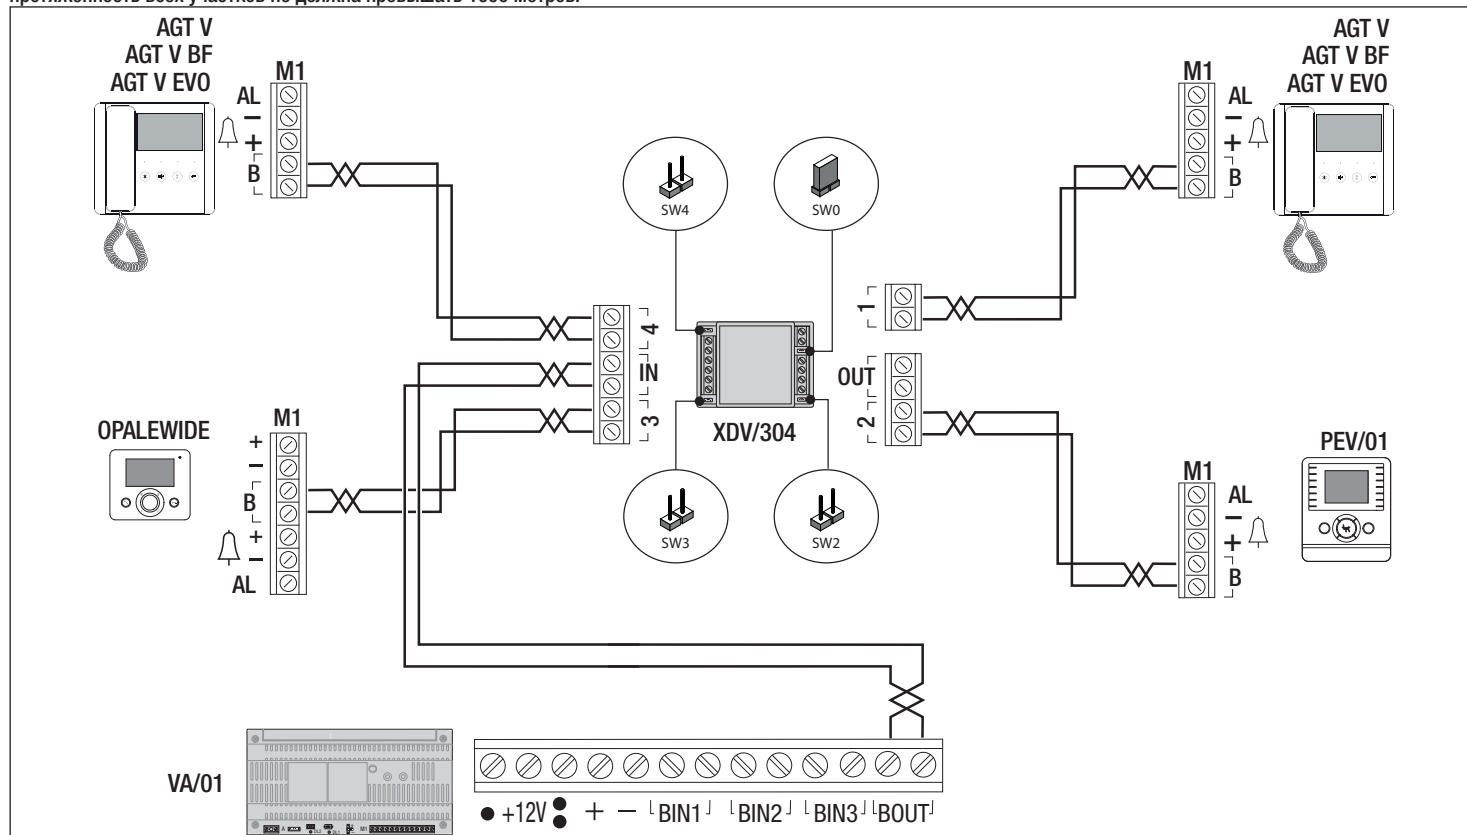


Многоквартирная система с 3 вызывными панелями


Используйте кабель VCM/2D. Длина кабеля от контроллера до вызывной панели не должна превышать 100 метров, а общая протяженность всех участков кабеля, идущих к вызывным панелям, не должна превышать 300 метров.

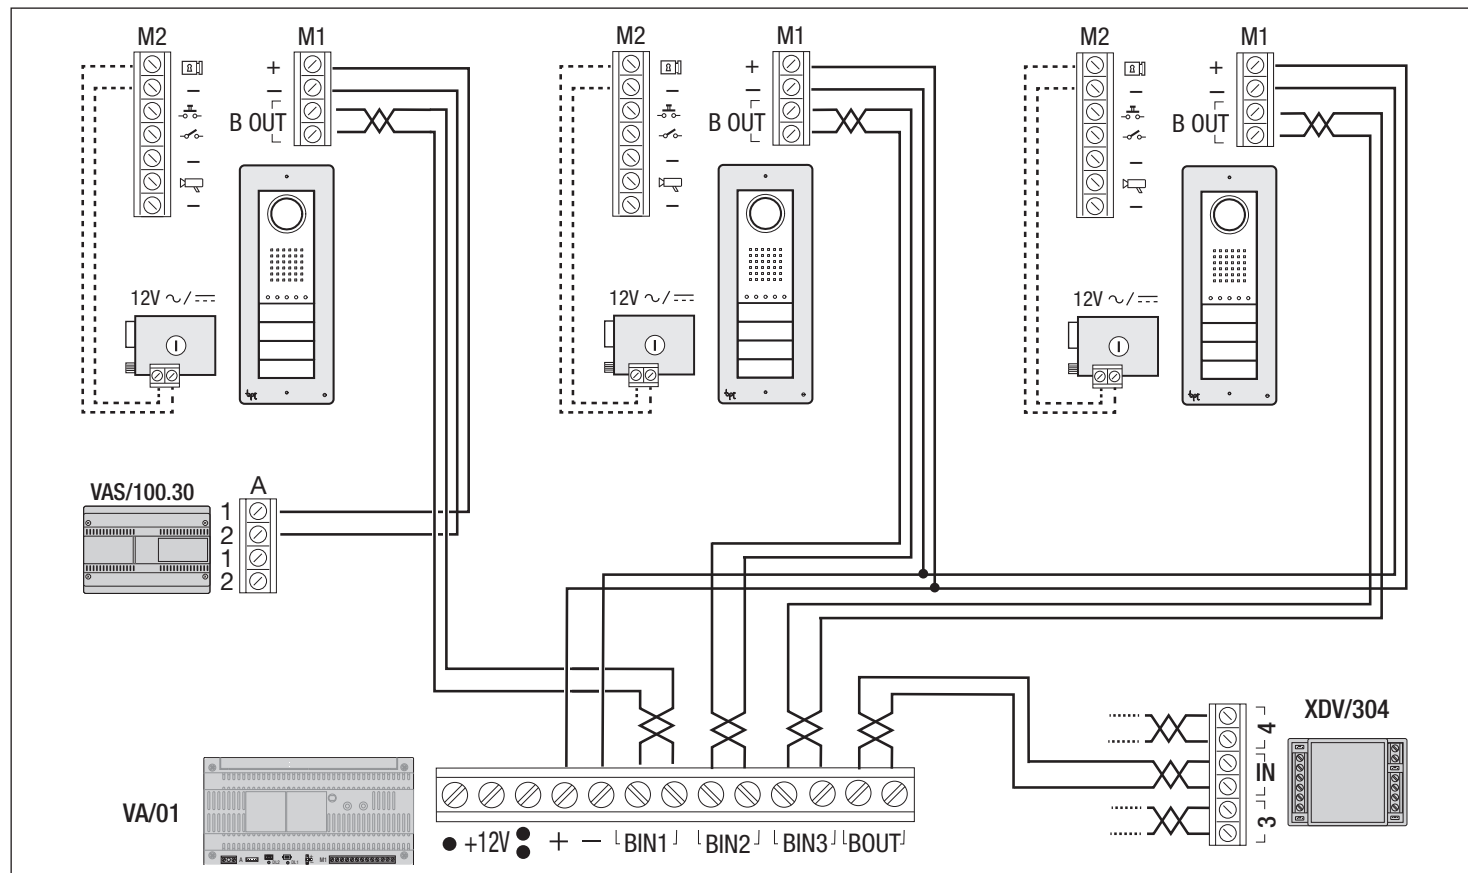



Многоквартирная система с 2 вызывными панелями и 4 видеокameraми

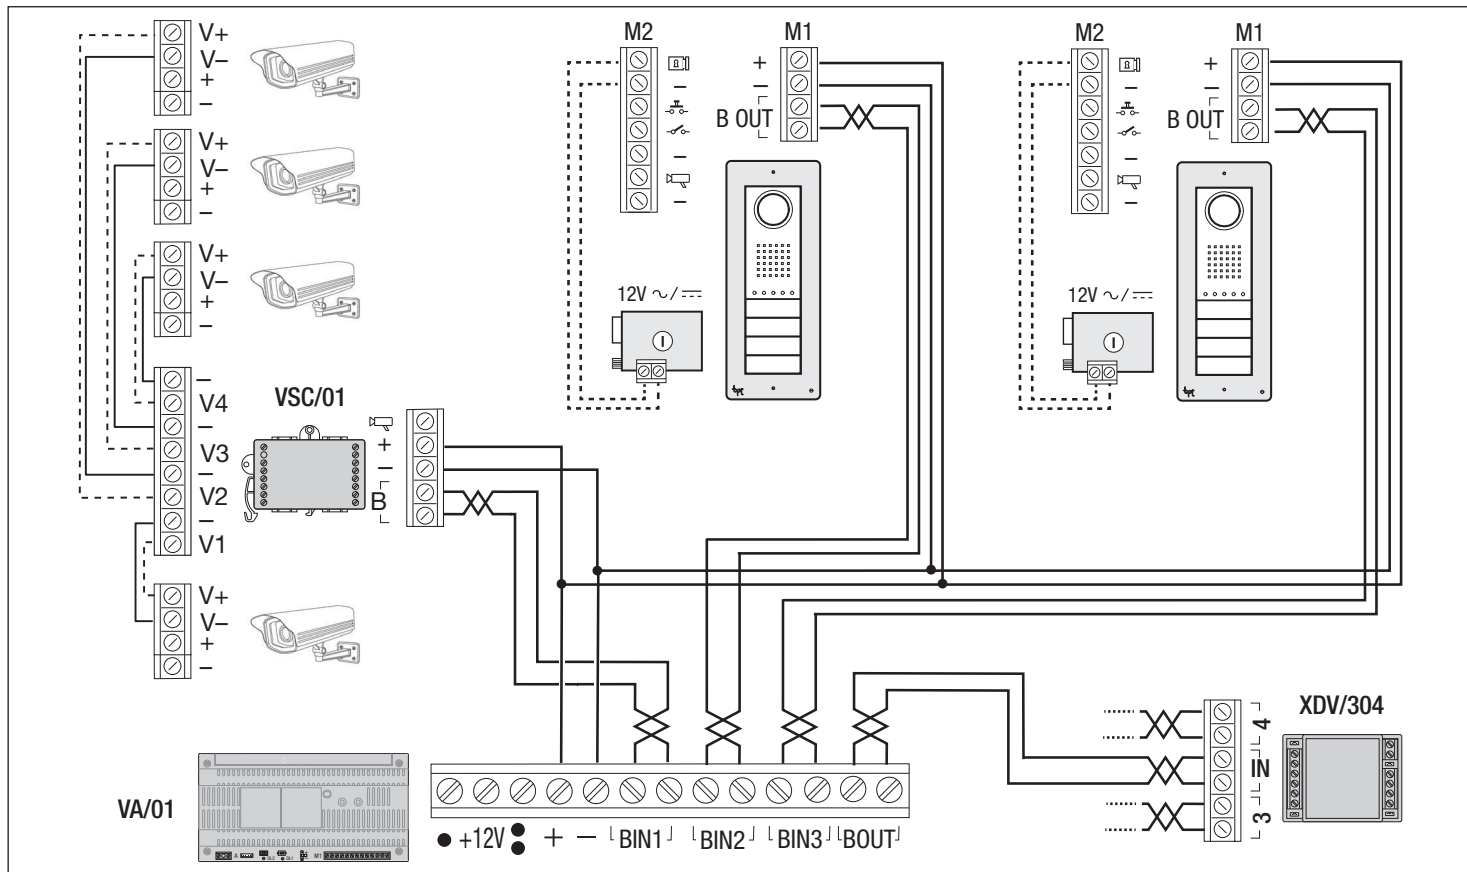

Условные обозначения потребления вызывными панелями


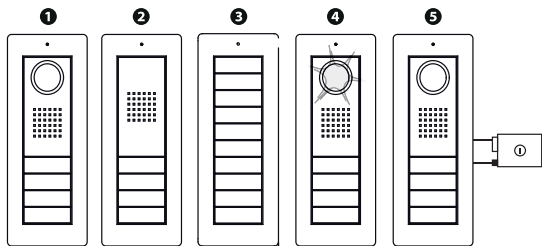


Примеры с компонентами системы в режиме ожидания

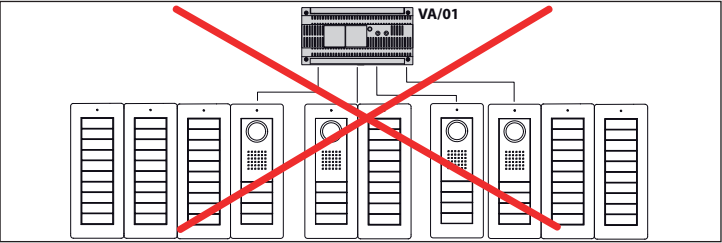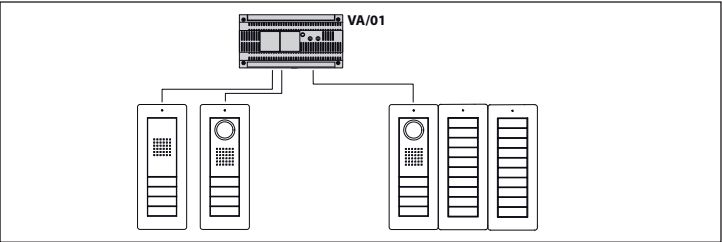

Вызывная панель	Потребляемый ток (мА)
1 Вызывная панель в режиме ожидания	130
2 Вызывная панель в режиме ожидания	130
3 Вызывная панель в режиме ожидания	35
4 Вызывная панель с включенной камерой	320
5 Вызывная панель с включенным электрозамком	500



Примеры с включенными компонентами системы

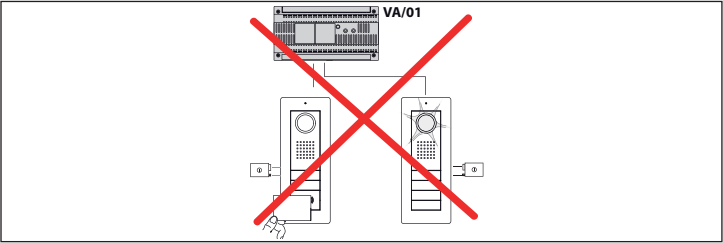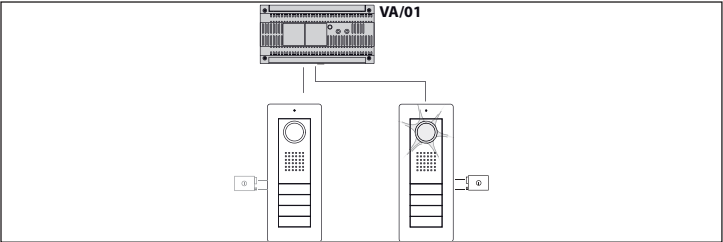

Программирование группы интеркома

ЖУРНАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЯ можно скачать на сайте docs.came.com, введя «L20211011».

Программирование группы интерком производится ТОЛЬКО ПОСЛЕ программирования вызовов на все абонентские устройства.

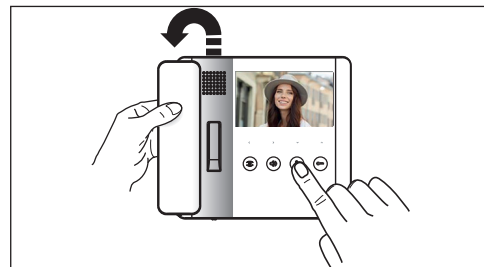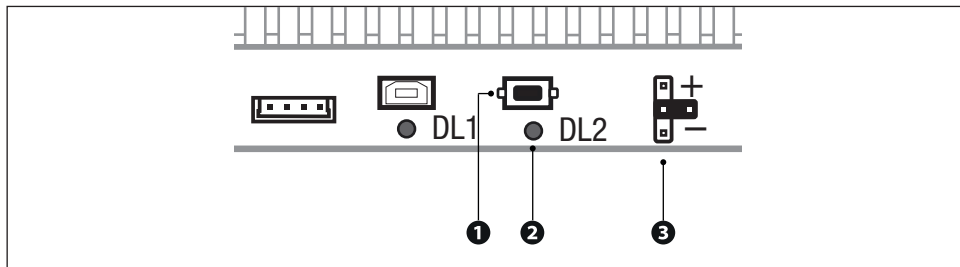

Активация

Нажмите и удерживайте кнопку **1** по крайней мере 25 секунд, пока быстро не замигает светодиодный индикатор **2**.

Установите переключку **3** в положение [+].

Нажмите на абонентском устройстве кнопку интерком, которую планируется использовать для его вызова.

 **Звуковой сигнал сообщает о включении абонентского устройства в группу интерком.**

 **Можно изменить кнопку вызова абонентского устройства, повторив процедуру активации.**

Завершите процедуру, нажав кнопку **1** и установив переключку **3** в нейтральное положение.

 **Повторите процедуру на каждом абонентском устройстве, которое нужно добавить в группу интерком.**

 **Можно добавить до 4 абонентских устройств в группу интерком.**

 **Процедура завершается автоматически после 30 минут бездействия.**

 **После включения абонентского устройства в группу интерком уже нельзя будет исключить его из этой группы.**

Выключение


Нажмите и удерживайте кнопку **1** по крайней мере 25 секунд, пока быстро не замигает светодиодный индикатор **2**.

Установите переключку **3** контроллера в положение [-].

 **Удерживайте переключку в этом положении не менее 20 секунд.**

Завершите процедуру, нажав кнопку **1** и установив переключку **3** в нейтральное положение.

- Контроллер VA/01 поддерживает только одну группу интерком.
- При возникновении потребности в добавлении других групп интеркома необходимо установить для каждой группы селектор VSE/301 перед распределителем видеосигналов.
- Невозможно одновременно предусмотреть группу интеркома с VA/01 и другие группы с VSE/301.

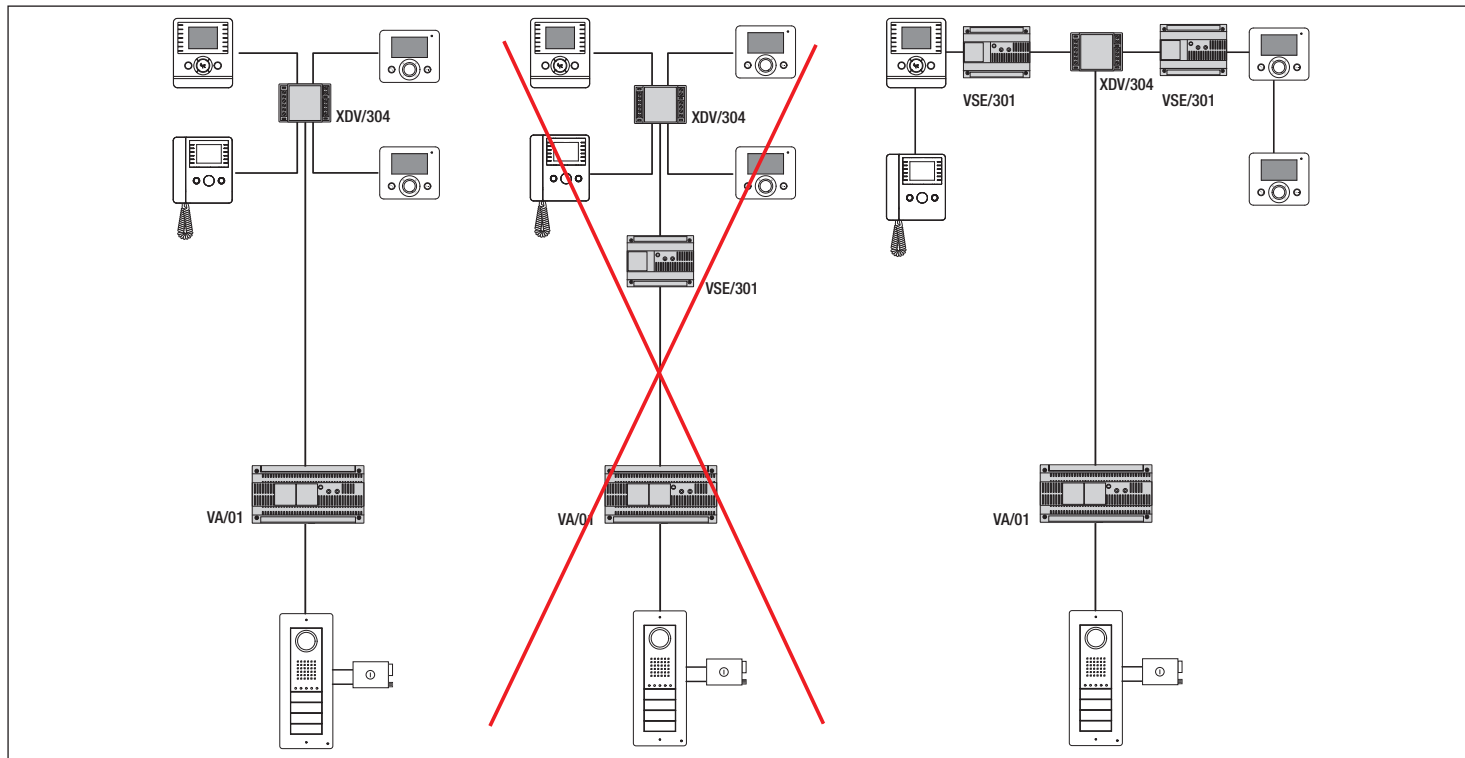

Общие правила безопасности

Изделие в оригинальной упаковке компании-производителя может транспортироваться только в закрытом виде (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытом автотранспорте).

В случае обнаружения неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию и связаться с сервисной службой по адресу serviceinternational@came.com или позвонить по номеру, указанному на сайте.



Дата изготовления указана в партии продукции, напечатанной на этикетке изделия. При необходимости свяжитесь с нами по адресу <https://www.came.com/global/en/contact-us>.



С общими условиями продажи можно ознакомиться в официальных прейскурантах Came.

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Нормы и стандарты

Изделие соответствует требованиям применимых директив, действовавших на момент изготовления.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15

31030 Доссон-ди-Казьер

Treviso - Italy (Италия)

info@came.com - www.came.com

Тел.: (+39) 0422 4940

Факс: (+39) 0422 4941